



Instrukcja krok po kroku dla zestawu do badania wody pitnej na zawartość ołowiu (zestaw 2-butelkowy)

1 NIE UŻYWAJ WODY PRZEZ CO NAJMNIEJ 6 GODZIN

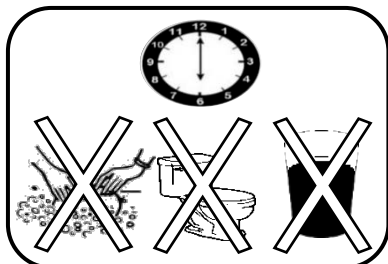


- Obejmuje to mycie naczyń, spłukiwanie toalety, czy też napełnienie szklanki wody do picia.
- W przypadku konieczności potrzeby używania wody w tym czasie, proszę na zapas nabrać wodę do dzbanka.
- W przypadku budynków wielorodzinnych, nie ma konieczności ograniczania użytkowania wody w innych mieszkaniach

4 POBIERZ PRÓBKĘ NR 2 Puść wodę przez 1-2 min

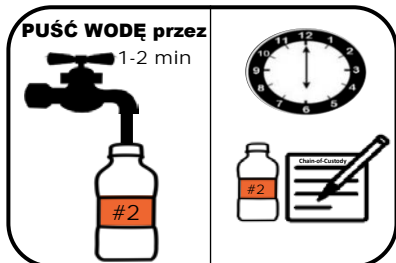

- Po puszczeniu zimnej wody przez 1 do 2 minut, zacznij napełniać butelkę nr 2 (**pomarańczowa etykieta**).
- Napełnij butelkę nr 2 prawie do samej nakrętki. Mocno zakręć.
- Zakręć wodę.
- **Datę i godzinę** pobrania należy wpisać na butelce nr 2 i na certyfikacie kontroli produktu.

2 WYBIERZ JEDNO MIEJSCE POBRANIA PRÓBKİ

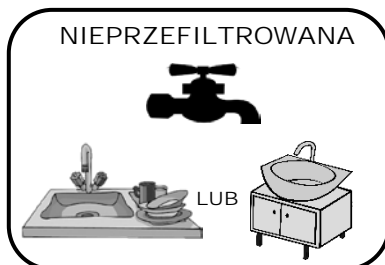


- Próbkę wody NIEFILTROWANEJ należy pobrać z kranu w zlewie w kuchni LUB w **umywalce w łazience**, a miejsce pobrania należy wpisać na certyfikacie kontroli produktu.
- Jeśli wybrany kran posiada napowietrzacz (siateczka na końcu kranu), proszę go nie usuwać.
- Jeśli kran wyposażony jest we wbudowany filtr wody, proszę go usunąć lub w inny sposób ominąć.

5 WYPEŁNIJ CERTYFIKAT KONTROLI PRODUKTU




- **Wypełnij załączony certyfikat kontroli produktu** nawet jeśli wcześniej już go wypełniałeś(-aś).
- **Należy podać wszystkie 'Informacje dotyczące pobierania próbek'** (1 do 4), w przeciwnym razie próbka może NIE zostać przebadana.
- Odpowiedz na ankietę (5 do 12) jak najlepiej. Jeśli nie jesteś w stanie odpowiedzieć na dowolne z pytań, zaznacz „nie wiem” lub zostaw pole puste.
- Podpisz się i wpisz datę na spodzie.
- Zachowaj drugą stronę w swoich aktach.

3 POBIERZ PRÓBKĘ NR 1 Pierwsze pobranie

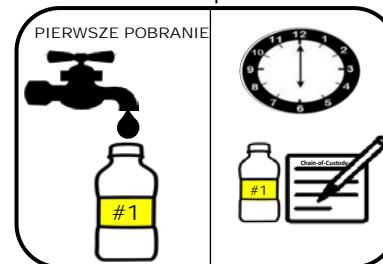

- Umieść butelkę nr 1 (**żółta etykieta**) pod kranem w zlewie lub umywalce i odkręć tylko **zimną wodę**.
- Napełnij butelkę nr 1 prawie do samej nakrętki. Mocno zakręć.
- Nie zakręcaj zimnej wody.
- **Datę i godzinę** pobrania należy wpisać na butelce nr 1 i na certyfikacie kontroli produktu.

6 PRÓBKİ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ODESŁAĆ

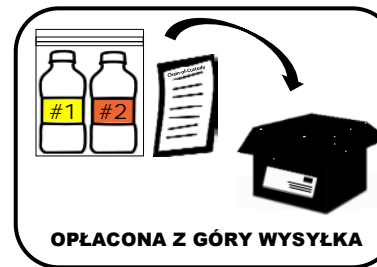

- Włóż napełnioną **butelkę nr 1**, napełnioną **butelkę nr 2** do dołączonej plastikowej torebki, zamknij ją szczelnie i włóż razem z wypełnionym certyfikatem kontroli produktu z powrotem do pudełka.
- Zaklej pudełko taśmą do pakowania lub załączoną brązową taśmą poprzez jej zwilżenie.
- Oderwij warstwę zabezpieczającą z etykiety zwrotnej i naklej ją na istniejącą etykietę z adresem na zewnątrz pudełka.
- Wyślij pudełko z dowolnej poczty USPS lub zamów „odbior przesylki” przez USPS. **Nie wrzucaj pudełka do niebieskiej skrzynki na listy.**
- Jeśli pudełko nie zostanie odebrane w ciągu 2 tygodni od pobrania próbek, próbki NIE zostaną przebadane.

Uwaga! Wyniki badania zostaną wysłane w ciągu 3 do 6 tygodni po dostarczeniu zestawu