


## Пошаговые инструкции для набора для анализа содержания свинца в питьевой воде (2 флакона)

У Вас остались  
вопросы?

Позвоните в службу по  
контролю содержания  
свинца Департамента  
охраны окружающей  
среды  
(718) 595-5364

### 1 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ МИНИМУМ 6 ЧАСОВ

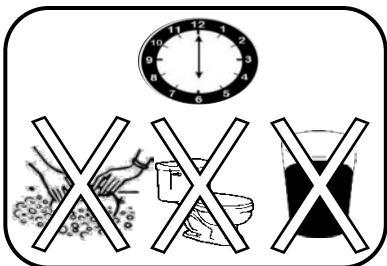

- Включает в себя мытье посуды, спуск воды в туалете или питье воды из-под крана.
- Если вам необходима вода в течение этого периода, наберите воду в кувшин.
- В многоквартирном доме необязательно ограничивать использование воды в другой(-их) квартире(-ах).

### 2 ВЫБЕРИТЕ ОДНО МЕСТО ЗАБОРА ПРОБЫ



- Пробу НЕФИЛЬТРОВАННОЙ воды следует брать из **водопроводного крана на кухне ИЛИ в ванной комнате**, а место забора пробы необходимо указать в **форме «Цель обеспечения сохранности»**.
- Если в выбранном водопроводном кране установлен аэратор (сетка на выходе водопроводного крана), оставьте его на месте.
- Если в водопроводном кране установлен проточный фильтр, выньте его или обойдите фильтр.

### 3 ОТБЕРИТЕ ПРОБУ №1 Первая порция



- Поместите флакон № 1 (с **желтой этикеткой**) под водопроводный кран и откройте только **кран холодной воды**.
- Наполните флакон № 1 почти до краев. Плотно закройте крышку.
- Не выключайте холодную воду.
- Напишите **дату и время** забора пробы на **флаконе № 1** и в **форме «Цель обеспечения сохранности»**.

### 4 ОТБЕРИТЕ ПРОБУ №2 Сливайте в течение 1-2 мин.



- После сливания холодной воды в течение 1-2 минут начните заполнять флакон №2 (**оранжевая этикетка**).
- Наполните флакон № 2 почти до краев. Плотно закройте крышку.
- Выключите воду.
- Напишите **дату и время** забора пробы на **флаконе № 2** и в **форме «Цель обеспечения сохранности»**.

### 5 ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ «ЦЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ»



- Заполните прилагаемую форму **«Цель обеспечения сохранности»**, даже если вы уже заполняли ее в прошлый раз.
- **Необходимо заполнить все поля в разделе «Информация о пробе»** (пункты с 1 по 4), иначе ваша проба НЕ БУДЕТ проанализирована.
- Заполните опросный лист (с 5 по 12) в той мере, насколько вы владеете информацией. Если вы не можете ответить на вопрос, отметьте «Не знаю» или оставьте строку пустой.
- Поставьте подпись и дату в нижней части формы.
- Сохраните вторую копию формы у себя.

### 6 СРАЗУ ЖЕ ВЕРНИТЕ ПРОБЫ



- Поставьте заполненный **флакон № 1** и заполненный **флакон № 2** в прилагаемый пластиковый пакет, запечатайте его и положите запечатанный пакет вместе с заполненной **формой «Цель обеспечения сохранности»** обратно в коробку.
- Закройте коробку упаковочной лентой или прилагаемой коричневой лентой, предварительно смочив ее.
- Отделите защитный слой **ярлыка возврата товара** и наклейте его поверх ярлыка с адресом на коробке.
- Отнесите коробку в любое отделение Почтовой службы США или в пункт запланированного вывоза Почтовой службы США. **Не опускайте коробку в синий почтовый ящик!**
- Если коробка не будет получена в течение двух недель после забора пробы, пробы НЕ БУДУТ анализироваться.

**Примечание. Результаты будут направлены вам по почте в течение 3-6 недель после получения набора.**